



Návod na nastavení dveřních zavíračů GEZE


Odstranit kryt

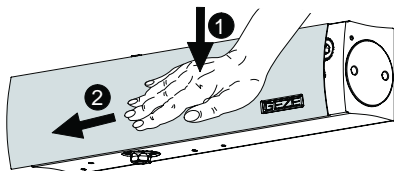


Kryt nacvaknout

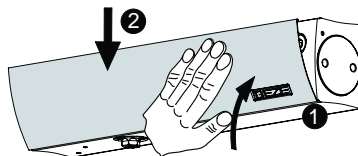

Nastavit

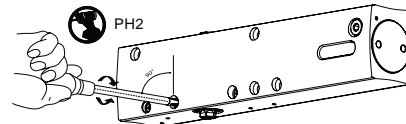


GEZE TS 5000

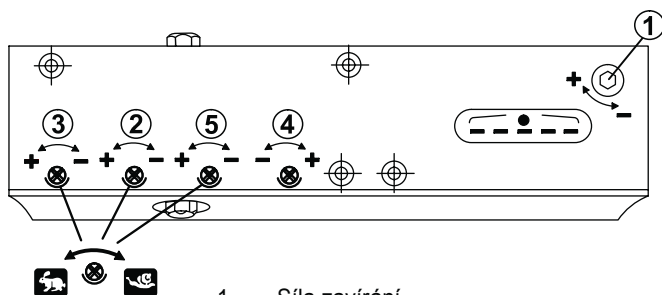


- 1 Síla zavírání
- 2 Rychlost zavírání
- 3 Koncový doraz
- 4 Tlumení otevírání
- 5 Zpoždění zavírání (jen u TS 5000 S)

Ukazatel síly zavírání	Šířka křídla [mm]
2	do 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

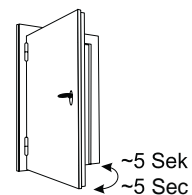


GEZE TS 4000

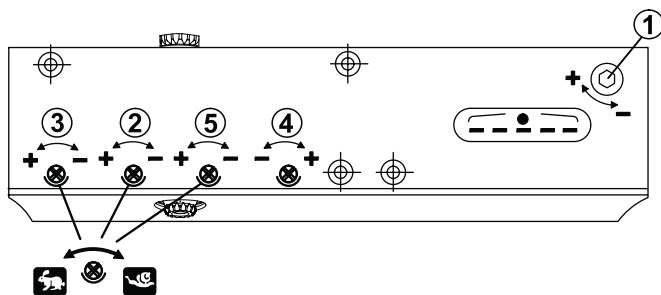


- 1 Síla zavírání
- 2 Rychlost zavírání
- 3 Koncový doraz (jen u TS 4000 S, jinak na ramínku)
- 4 Tlumení otevírání
- 5 Tlumení zavírání (jen u TS 4000 S)


Ukazatel síly zavírání	Šířka křídla [mm]
1	do 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400

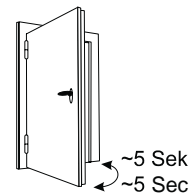


Nastavení koncového dorazu	s dorazem	bez dorazu
----------------------------	-----------	------------



GEZE TS 3000 V

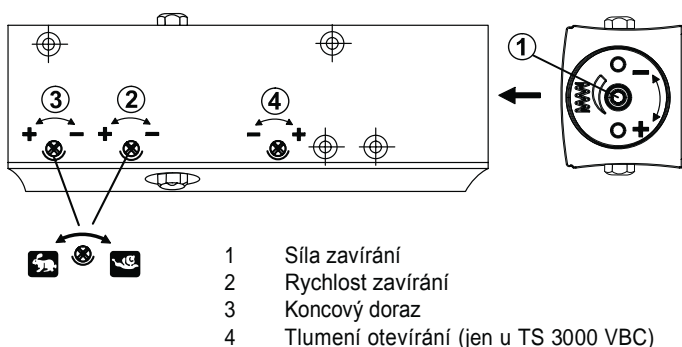


Nastavení síly zavírání	Šířka křídla [mm]
Doraz -	do 750
2,5 otočení	750 - 850
5 otočení	850 - 950
Doraz +	950 - 1100

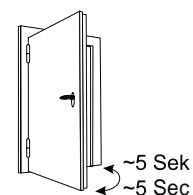


- 1 Síla zavírání
- 2 Rychlost zavírání
- 3 Koncový doraz
- 4 Tlumení otevírání (jen u TS 3000 VBC)

GEZE TS 2000 V

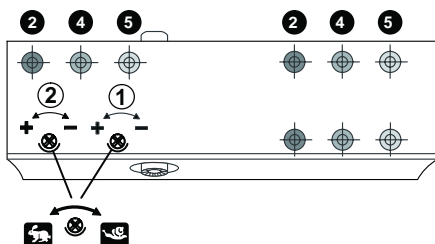


Nastavení síly zavírání	Šířka křídla [mm]
2 Größe 2	750 - 850
4 Größe 4	850 - 1100
5 Größe 5	1100 - 1250

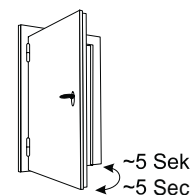


! Nastavení síly zavírání stanovit před montáží - kotvení příslušnými otvory


- 1 Rychlost zavírání
- 2 Koncový doraz (jen u TS 2000 VBC, jinak na ramínku)

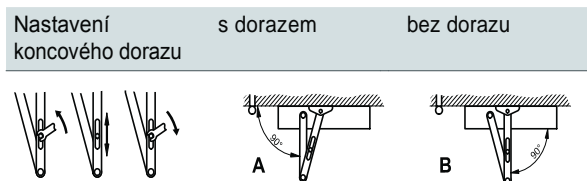

GEZE TS 2000 NV

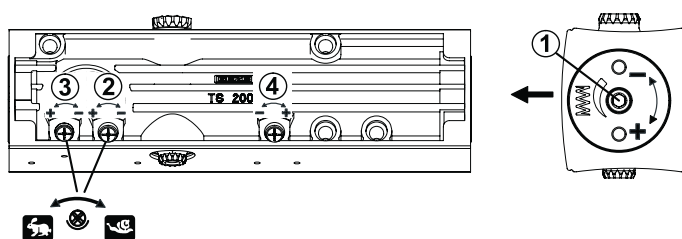


Nastavení síly zavírání	Šířka křídla [mm]
Doraz -	do 850
4 otočení	850 - 950
Doraz +	do 1100

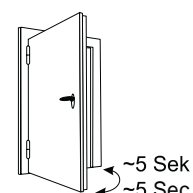


- 1 Síla zavírání
- 2 Rychlost zavírání
- 3 Koncový doraz
- 4 Tlumení otevírání (jen u TS 2000 NV BC)

GEZE TS 1500

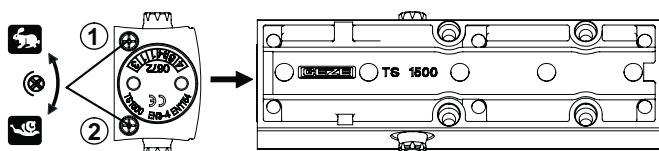

Nastavení síly zavírání	Šířka křídla [mm]
A	850 - 950
B	950 - 1100

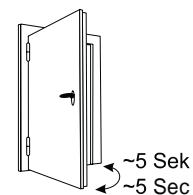

! Nastavení síly zavírání otočením uložení ramínka

- 1 Rychlost zavírání
- 2 Koncový doraz