


Montážní návod / Návod na seřízení

Montážny návod / Návod na nastavenie

Montáž závěsu • Montáž závesov

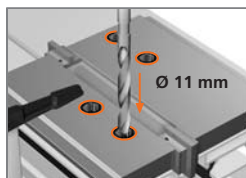


Vyvrtejte otvory Ø 11 mm – minimálně skrz 2 stěny.

Vyvrťajte otvory Ø 11 mm – minimálne cez 2 steny.




Alternativní způsob: upevňovací tělesa.
Alternatívny spôsob: upevňovacie telesá.

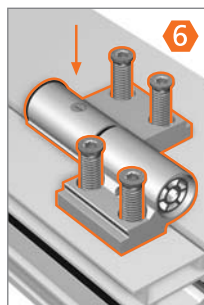


Rámovou i křídlovou část závěsu nasadte společně na profily a přišroubujte je (20 Nm) minimálně skrz 2 stěny, každá stěna min. 1,6 mm.

Rámovú aj křídlovú časť závesu nasadte spoločne na profily a priskrutkujte ich (20 Nm) minimálne cez 2 steny, každá stena min 1,6 mm.

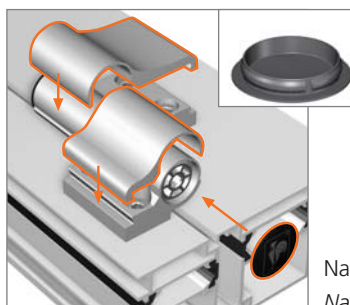

Nasadte plastové krytky.
Nasadte plastové krytky.

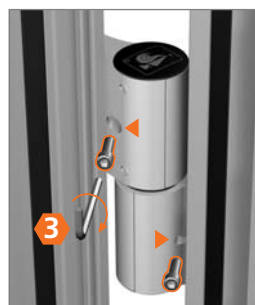

Kryty závěsů ze zadní strany zajištěte.

Kryty závesov zaistíte zo zadnej strany.

Návod na seřízení • Návod na nastavenie


Seřízení ve vodorovném směru • Nastavenie vo vodorovnom smere



Kryt závěsu musí být zajištěný.
Kryt závesu musí byť zaistený.



Stavěcí šrouby asi o polovinu otáčky uvolněte.
Stavacie skrutky povolte asi o polovicu otáčky.

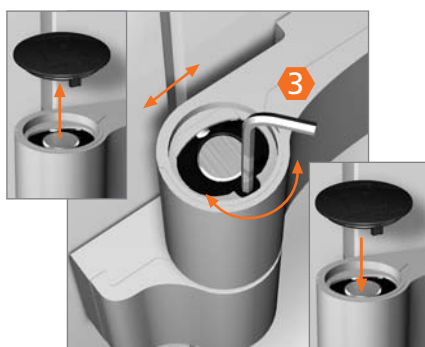

Sundejte krytku. Otáčením šroubu nastavte požadovanou polohu ($\pm 2,5$ mm). Nasadte krytku zpět.
Odmontujte krytku. Otáčením skrutky nastavte požadovanú polohu ($\pm 2,5$ mm). Nasadte krytku naspäť.



Důležité:
Šrouby dotahujte postupně.
Dôležité:
Skrutky dotahujte postupne.




Návod na seřízení Návod na nastavenie




Seřízení dveří má provádět jen vyškolená osoba
Nastavenie dverí môže vykonávať iba zaškolená osoba

Seřízení ve svislém směru • Nastavenie vo zvislom smere

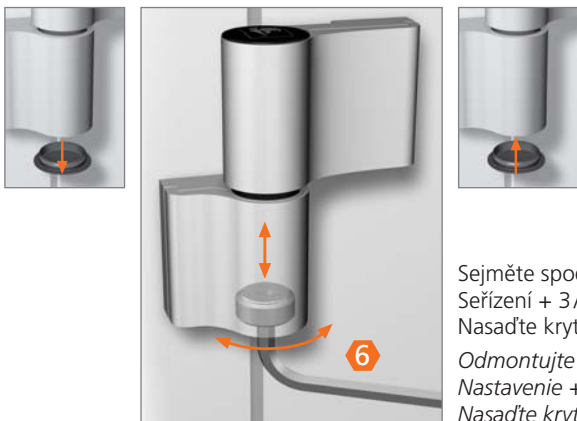

Sejměte spodní krytku.
Seřízení + 3/- 2 mm.
Nasaďte krytku zpět.
Odmontujte spodnú krytku.
Nastavenie + 3/- 2mm.
Nasaďte krytku naspäť.

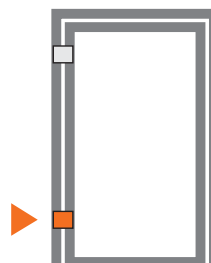


Seřízení ve svislém směru provádějte vždy na spodním závěsu – polohu horních závěsů jen přizpůsobte.

Nastavenie vo zvislom smere vykonajte vždy na spodnom závесе – polohu horných závěsov iba prispôbte.


Seřízení přtlaku na těsnění • Nastavenie prítlaku na tesnenie




Sejměte spodní krytku. Seřizovací šroub vyšroubujte jen u seřizovaného závěsu. **Záv sy se izují postupně.**
Odstráňte spodnú krytku. Nastavovací skrutku vyšroubujte len na nastavovanom pánte. **Pánty nastavujte postupne.**

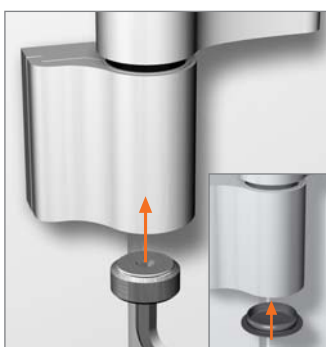


Seřizovací šroub opět zašroubujte. Nasaďte krytku zpět. Nastavovací skrutku opět zaskrutkujte. Nasaďte krytku naspäť.

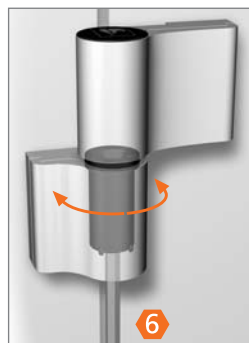


Kluznou vložku otočte o $\pm 90^\circ$, musíte ucítit aretaci.
Klznú vložku otočte o $\pm 90^\circ$, musíte ucítit aretáciu.

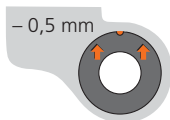

- 0,5 mm
Značka na vložce po seřízení ukazuje dozadu.
Značka na puzdre po nastavení ukazuje dozadu.



0 mm
Nulová poloha
Nulová poloha.



+ 0,5 mm
Značka na vložce po seřízení ukazuje dopředu.
Značka na puzdre po nastavení ukazuje dopředu.



Vložka závěsu je z plastu s obsahem teflonu - **v žádném p ípad ji nemažte!**
Vložka pántu je z plastu s obsahom teflónu, **preto ju v žiadnom prípade nemažte!**